


Mercury 4 hk 4-taktsmotor.


- Bensinen som skall användas är **4-takts miljöbensin**.
- **Bränslepåfyllningen** sker i en trycktank under aktertoften. Ovanpå tanklocket sitter en luftningsventil som skall vara öppen under körning. Innan återlämnade av båten skall luftningsventilen stängas.



- Vid **start** av motorn och under drift skall nödstoppslinan vara ansluten till motorn enligt nedanstående figur. Nödstoppslinan skall också vara fäst vid den person som manövrerar båten under drift.
- Tänds den **röda lampan** (Oljetrycksindikator) skall motorn stängas av och oljenivån skall kontrolleras.

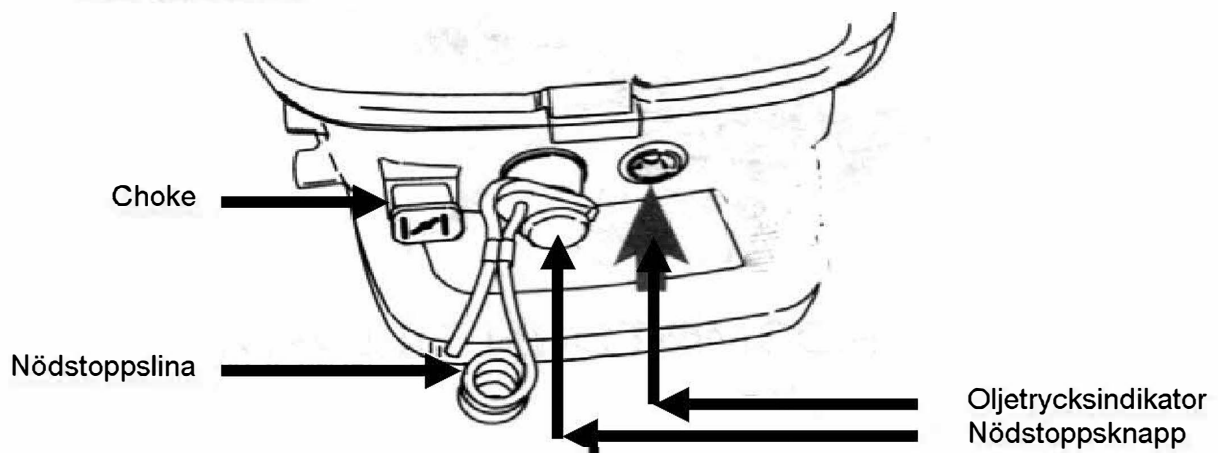



- Kylvattenintaget skall alltid vara under vattenytan. Kylvattenintaget är placerat enligt nedanstående figur.

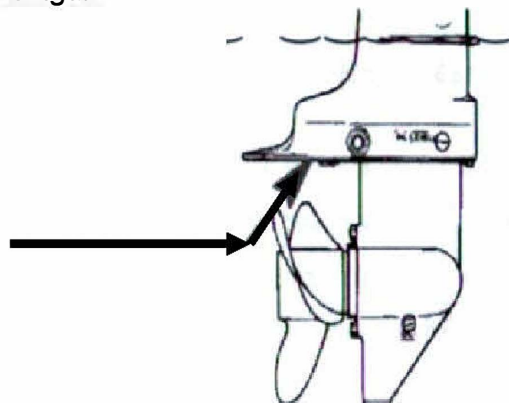

Mercury 4 hk 4-taktsmotor.

Start av motor

- Vid start av motorn skall växeln stå i neutralläge. Växeln sitter på vänster sida av motorn. Växeln har två kör lägen framåt och bakåt.

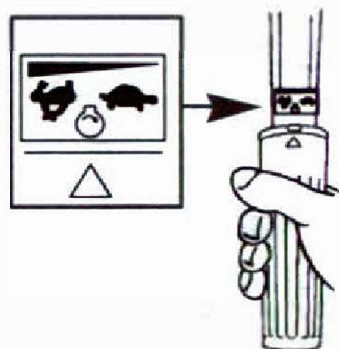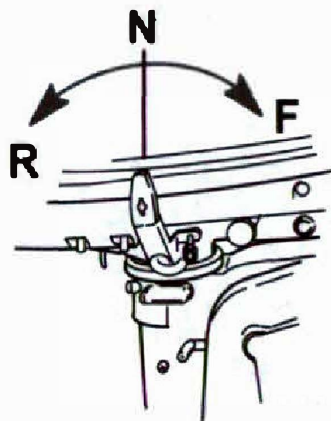



- Ställ gasreglaget i läge start (se bild ovan till höger). Drag ut choken vid start av kall motor. (Vid start av sur motor – vänta i 30 sekunder och dra sedan runt motorn tills den startar).
- Drag startsnöret långsamt tills du känner att startapparaten kopplar in, dra sedan snabbt i startsnöret. Låt sedan startsnöret lindas in långsamt. Upprepa tills motorn startar.
- Kontrollera att ett stadigt vattenflöde kommer ut ur hålet för vattenpumpens dräneringshål. **OBS! Kommer det inget vatten skall motorn stoppas omedelbart.**
- Växling! Minska varvtalet till tomgång för sedan växelreglaget framåt eller bakåt med en snabb rörelse.

Avstängning av motor

- Minska motorns varvtal till tomgång och tryck in nöd-/motorstoppsknappen eller drag ur nödstoppslinan.

Fälla ner motor

- Ta tag i motorkåpens bakkant och drag framåt. Ta tag i handtaget a till tippspärren b och drag den uppåt sänk samtidigt ner motorn sakta i vattnet (se figurer nedan).

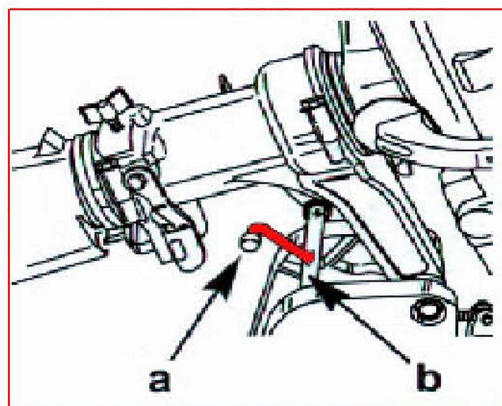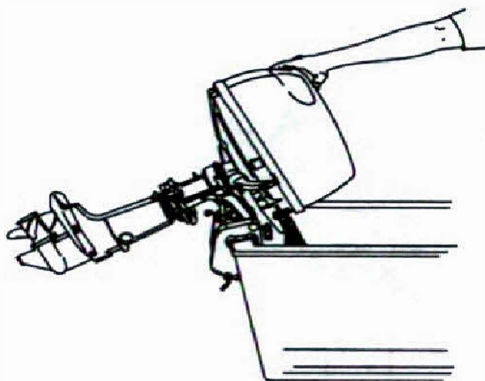

Fälla upp motor

- Ställ växelreglaget i framläge och ta tag i baksidan på motorkåpan och drag framåt. Den fjäderbelastade tippspärren b kommer att koppla in automatiskt och låsa motorn i uppfällt läge.